

メニュー画面変更（現行仕様）

★【メニュー画面】から温度補正モード【試験準備画面】に遷移する。



【メニュー画面】

STEP1：〔特殊計測モード〕を押下する。




【特殊計測モード選択画面】

STEP2：〔温度補正モード〕を押下する。



【特殊計測モード選択画面】

STEP3：試験条件を確認後、〔次へ〕を押下する。

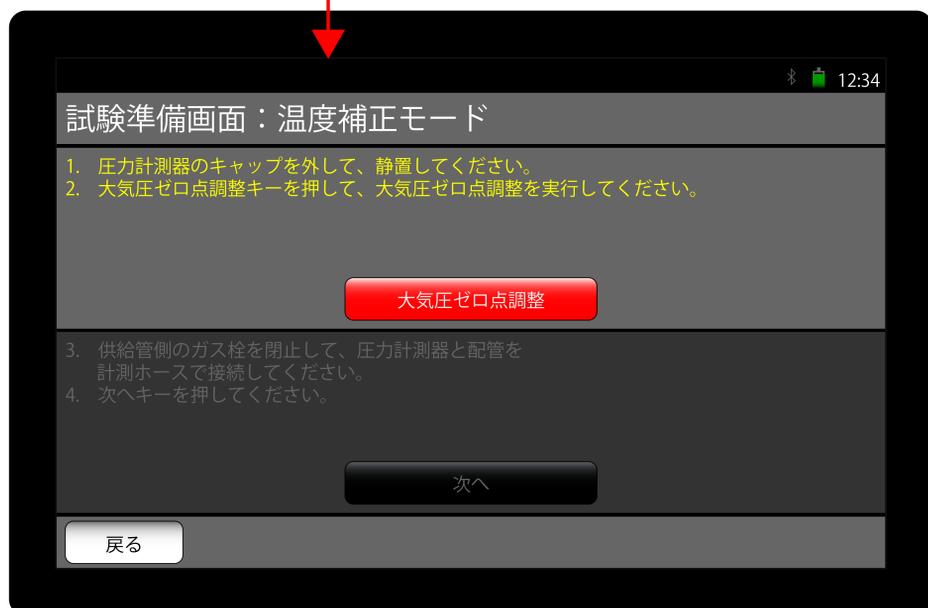

【試験準備画面】

温度補正モードの試験準備を行う。


☆ ここまで3操作が必要となる。
（チャート紙モード・デジタルモードは2操作）

メニュー画面変更（簡単モード仕様）



【メニュー画面】

STEP1：〔試験を開始する〕を押下する。
* 前回までの試験条件を保持して表示する。
条件1~3に、前回までの3つの試験条件履歴が表示されます。

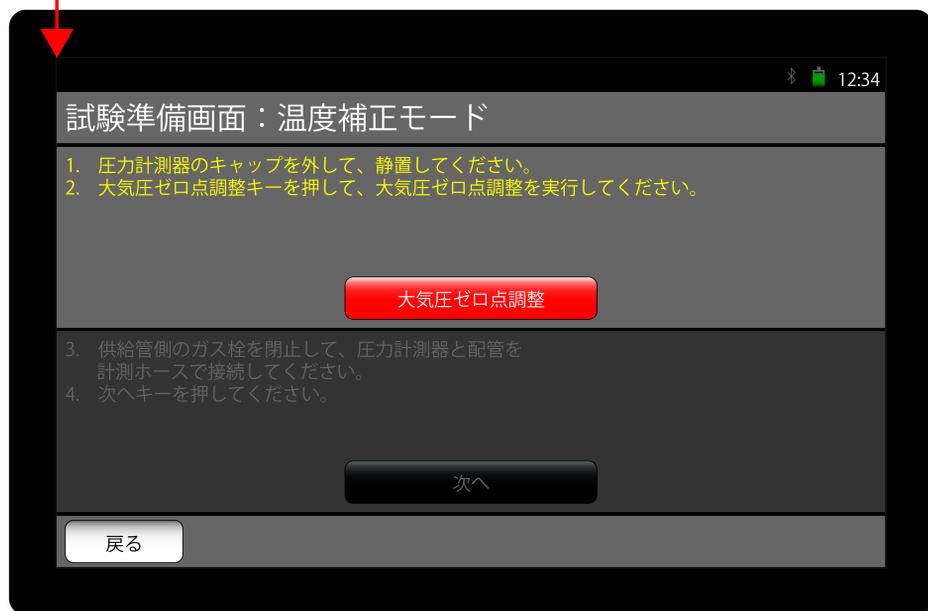

【試験準備画面】

温度補正モードの試験準備を行う。

☆ ここまで1操作で実現
↓
操作性改善

☆ 変更のポイント

- * 【メニュー画面】に前回実施した試験条件を表示する。
- * 前回までに実施した3件の試験条件履歴を記憶する。
- * 前回の試験条件を押すと、【試験準備画面】に遷移する。
そのため、計測アプリを起動してから、1操作で試験を開始することが可能となる。

☆ 試験条件を変更する場合

〔試験条件設定〕を押下すると、【計測モード選択画面】に遷移する。
* 試験することで、選択中の条件（上図の場合、オレンジの条件）が上書きされる。

